

RS 140

Bruksanvisning

Här beskrivs montering och användning av den trådlösa hörluren Sennheiser RS 140. För ytterligare specifikationer hänvisas till den medföljande flerspråkiga handboken.

Allmänt

RS 140 är en avancerad trådlös hörlur bestående av sändare och mottagare med följande innovativa funktioner:

- Sändare med automatisk on/off-funktion
- Automatisk sökning med minne
- Självjusterande automatisk nivåreglering med minnesfunktion
- Valbar dynamisk kompression som ger extremt tydlig återgivning av i synnerhet tal
- Filter som minimerar brus under pauser
- Ljudmeddelanden relaterade till funktioner
- High Output-nivå (justerbar)
- Balansreglering höger/vänster kanal
- Intelligent laddning av batterier

Paketet innehåller följande:

- Hörlur HDR 140
- 2 x AAA Ni-MH laddningsbara batterier, 1,2 V
- Sändare TR 140 med anslutningskabel (för permanent anslutning)
- NT-RS 100-enhet
- Adapter 3,5 mm/6,3 mm
- Utförlig handbok på flera språk

Säker hantering

Utför aldrig tekniska ingrepp genom att öppna enheterna. Det kan medföra skador och förlorad rätt att reklamera produkten. Dessutom upphör garantin att gälla. Använd aldrig produkten i miljöer och situationer som kräver full uppmärksamhet, exempelvis i trafiken eller på arbetet.

Kasta aldrig batterier i naturen eller i hushållssoporna. Lämna dem till återvinning.



Produkten är förberedd för väggmontering. Skruv och plugg ingår inte i paketet.

Anslutning av sändaren (fig 1)

Utför erforderliga anslutningar (huvudenheten och anslutningskablar)

Borttagning av öronkuddar (fig 2 och 3)

För att ta bort öronkuddarna vrider man dem ett kvarts varv i pilens riktning tills ett svagt motstånd passerat. Lyft av.

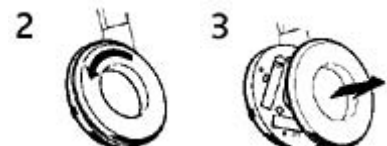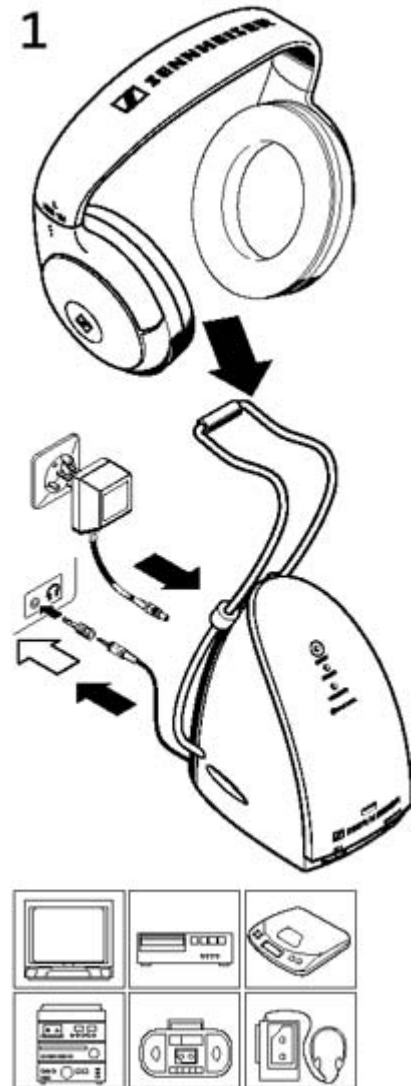



Isättning av det laddningsbara batteriet (fig 4)

Ta bort den vänstra öronkudden (fig 2 och 3).

Sätt i det laddningsbara batteriet.

OBS! Var noggrann med att sätta i batteriet med rätt polaritet.

Uppladdning av de laddningsbara batterierna

Ladda batterierna genom att placera hörluren på hängaren på sändaren. Hörluren stängs av automatiskt vid uppladdning (auto off). Den röda lysdioden "CHARGE" lyser under uppladdningen. När batterierna är helt laddade övergår enheten automatiskt till underhållsladdning och dioden blinkar långsamt.

Batterierna ska laddas i minst 16 timmar innan hörluren används första gången. Laddningstiden därefter motsvarar den tid hörluren använts, dvs en timmes lyssning = en timmes laddning.

Placera alltid hörluren på hängaren på sändarenheten när luren inte används för att hålla batterierna laddade. Den intelligenta laddningsfunktionen innebär att batterierna inte kan överladdas. Om hörluren inte ska användas under en längre period rekommenderas att ta ur batterierna.

Nästan urladdade batterier försämrar ljudkvaliteten signifikant. Cirka 10 minuter innan batterierna är helt urladdade hörs en ljudsignal för att indikera detta (två långa pip).


Sätt på och stäng av sändaren - on/off-funktioner (fig 5)

Sätt på ljudkällan. Detta aktiverar sändaren automatiskt och den gröna lysdioden tänds. När ljudkällan stängs av, stängs sändaren av automatiskt efter cirka 3 minuter och den gröna lysdioden slocknar.


OBS: Funktionerna aktiveras bara om ljudkällans volym är tillräckligt hög.

Sätt på och stäng av hörluren – on/off-funktioner (ON/OFF, fig 5)

Skjut knappen på hörluren till ON för att starta sändarens automatiska sökfunktion.

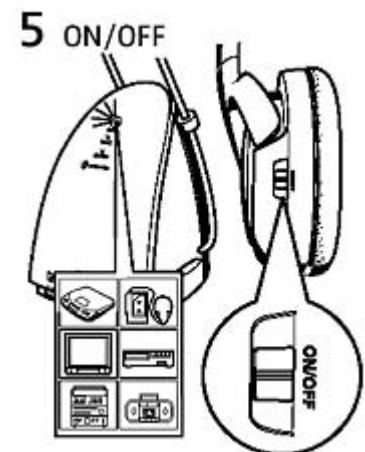

6 VOLUME/BALANCE

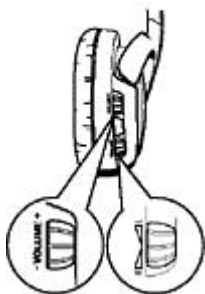


Justera volymen (VOLUME, fig 6)

Använd volymkontrollen för att ställa in önskad ljudnivå. Kom ihåg att för hög volym kan medföra skador på hörseln.

Justera balansen (BALANCE fig 6)

Använd balanskontrollen för att justera volymen för höger respektive vänster kanal. I mittpositionen finns ett klickstopp.

7 TUNE

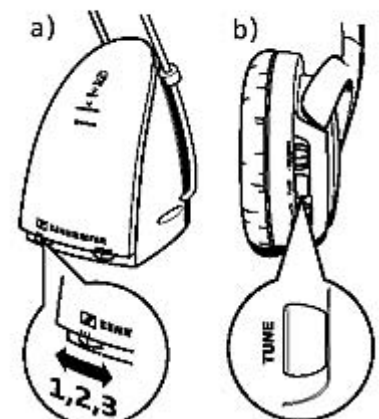

Auto-tuning – automatisk sändarsökning med minnesfunktion (TUNE, fig 7)

OBS: Sändaren ska vara aktiv (grön lysdiod lyser) och hörluren ska vara på (ON).

Hörluren börjar söka efter en sändarsignal inom hela frekvensområdet när man trycker på TUNE-knappen eller när man sätter på hörluren. När en signal hittas avslutas sökningen och en ljudsignal låter med ett, två eller tre pip beroende på vilken kanal som valts. Därefter börjar ljudöverföringen till hörlurarna.

I det fall den valda signalen inte är den önskade eller korrekta (den kanske kommer från en annan ljudkälla) trycker man återigen på TUNE-knappen och sökningen fortsätter. När hörluren sätts på överförs ljudet automatiskt på den senast valda kanalen.

Om ingen signal mottas under en viss tidsperiod hörs sex korta pip och efter 10 minuter stängs hörluren automatiskt av. Hörluren sätts på igen genom att trycka på TUNE-knappen.

Sjävlärande automatisk nivåkontroll med minnesfunktion

Sändaren är utrustad med en automatisk nivåkontroll som ser till att hörluren alltid tar emot signaler med optimal nivå. Nivån justeras kontinuerligt så länge hörluren används och lagras så länge utrustningen är fullständigt ansluten.

Undermodulering (ljudsignalen är för låg)

Vid undermodulering blinkar den gula lysdioden för "INPUT LEVEL" långsamt. Öka i så fall volymen försiktigt på ljudkällan. Om ljudsignalen fortsätter att vara för låg är det inte möjligt att uppnå optimal ljudöverföring. Sändaren kan då stängas av automatiskt efter en stund.

Övermodulering (för kraftig ljudsignal)

Vid övermodulering blinkar den gula lysdioden för "INPUT LEVEL" snabbt. Sänk i så fall volymen på ljudkällan.

Dynamiskt kompressionssystem (COMPRESSION fig 8)

RS140 är försedd med ett valbart dynamiskt kompressionssystem, som förstärker svaga passager och dämpar kraftiga passager och ljud. För att aktivera systemet förs knappen "COMPRESSION" på sändaren åt höger. Den gula lysdioden tänds. Om lysdioden blinkar långsamt ökas volymen långsamt.

8 COMPRESSION



Automatisk brusreducering

Utrustningen är utrustad med en "noise gate"-funktion som reducerar brus när det är paus i signalen eller musiken.

Lysdioder och ljudmeddelanden betyder följande (översikt)

Sändare, lysdiod (färg)	Status	Betydelse
ON/OFF (grön)	Lyser	Ljudsignalen är tillgänglig, sändaren är aktiverad.
LADNING (röd)	Lyser	Laddningsbara batterier laddas.
	Blinkar långsamt	Laddningsbara batterier är laddade, underhållsladdning är aktiverad.
COMPRESSION INPUT-NIVÅ (gul)	Lyser	"COMPRESSION"-funktionen är aktiv.
	Blinkar långsamt	Ljudsignalen är för svag.
	Blinkar snabbt	Ljudsignalen är för kraftig.

Hörlur, ljudmeddelanden	Betydelse	Kommentarer
Sex korta pip	Ingen ljudsignal (sändaren är inte aktiverad/på eller utanför räckvidden.	Stängs automatiskt av efter cirka 10 minuter.
Två långa pip	De laddningsbara batterierna är nästan tomma.	Stängs automatiskt av efter cirka 10 minuter.
Sekvens på tre pip	Stängs av manuellt eller automatiskt.	-
1, 2 eller 3 beeps efter att du trycker på TUNE	Hörluren är inställd på kanal 1, 2 respektive 3.	-

Sätt på och stäng av ljudmeddelanden

Så här stänger du av och sätter på ljudmeddelandena i hörluren:

- Sätt på hörluren (on)
- Tryck på TUNE-knappen i cirka fem sekunder
- Stäng av hörluren (off)
- Om ljudmeddelandena är aktiverade hörs ett antal pip när man stänger av hörluren. Om det inte hörs något är funktionen inte aktiv.

Om det uppstår problem...

- Kontrollera att alla anslutningar är korrekt utförda.
- Kontrollera att batterierna är laddade.
- Kontrollera att batterierna är korrekt isatta och att polariteten är korrekt.
- Kontrollera att utrustningen är på och att ljudkällan är på och att volymkontrollerna är korrekt inställda.
- Flytta dig närmare sändaren.
- Välj eventuellt en annan sändningskanal.
- Tryck på TUNE-knappen igen.
- Återställ systemet:
 - Ta ur de laddningsbara batterierna ur hörluren och bryt samtidigt strömförsörjningen till sändaren i minst 30 sekunder.
- Vissa elektroniska apparater (t ex TV och liknande) kan förorsaka interferens. I dessa fall rekommenderas att öka avståndet till dem.
- Försök eventuellt att använda en annan ljudkälla.
- Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren.

För tillbehör, tekniska specifikationer och producentcertifiering samt garanti hänvisas till den engelska versionen. Vid eventuella frågor, kontakta försäljningsstället eller en auktoriserad återförsäljare.

Produkten har två års garanti i enlighet med konsumentköplagen.